Instrukcja

Chubbsafes Sejf Poziomy

UWAGA: Przed przystąpieniem do użytkowania sejfu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

UWAGA! KLUCZY DO SEJFU NIE MOŻNA PRZECHOWYWAĆ W JEGO WNĘTRZU!

UŻYCIE KLUCZA AWARYJNEGO JEST NIEZBĘDNE W PRZYPADKU ROZŁADOWANIA BATERII.

1. PIERWSZE OTWARCIE SEJFU

Nowy fabrycznie sejf dostarczany jest z zamkiem w pozycji otwartej. Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest zainstalowanie baterii.

UWAGA! Kluczy od sejfu nie można przechowywać w jego wnętrzu.

2. INSTALACJA BATERII

Sejf wymaga 4 sztuk baterii typu AA (1,5 V).

Aby zainstalować baterie należy otworzyć drzwi. Na wewnętrznej stronie drzwi widoczna jest pokrywa pojemnika na baterie. Zdejmij pokrywę i zainstaluj baterie mając na uwadze prawidłość podłączenia ich biegunów.

3. TRYB UŻYTKOWANIA SEJFU

Sejf może pracować w dwóch trybach

1. Tryb hotelowy (ustawiony fabrycznie)
2. Tryb domowy

Każdy nowy sejf jest fabrycznie ustawiony w trybie hotelowym.

Różnica pomiędzy trybami hotelowy a domowy, widoczna jest podczas zamykania sejfu.

W trybie hotelowym aby zamknąć sejf, za każdym razem trzeba wpisać kod i nacisnąć przycisk „Lock”. W trybie hotelowym, otwarcie sejfu sprawia iż istniejący kod Użytkownika zostaje skasowany.

W trybie domowym aby zamknąć sejf wystarczy jedynie nacisnąć przycisk „Lock”.
W trybie domowym kod Użytkownika nie jest kasowany po otwarciu sejfu. Zamek cały czas go pamięta. Kod Użytkownika można wielokrotnie zmieniać, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

4. ZAMKNIĘCIE SEJFU

4 A. Tryb domowy

Zamknij drzwi i naciśnij „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSEd”.
Drzwi są zamknięte.

4 B. Tryb hotelowy (ustawiony fabrycznie)

Zamknij drzwi.
Wpisz kod i naciśnij „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSEd”. Drzwi są zamknięte.

UWAGA: W trybie hotelowym pamięć trwała zamka pamięta jedynie kod Master. Kodem Użytkownika każdorazowo staje się kod jakim zostanie zamknięty zamek. Każdorazowo więc przed zamknięciem sejfu należy wpisać kod który będzie automatycznie kodem otwarcia.

5. OTWARCIE SEJFU

5 A. Otwarcie kodem Użytkownika

Wprowadź kod. Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPENEd”. Drzwi są otwarte.

Jeśli przed wpisaniem kodu zostanie naciśnięty przycisk „Clear” to kod zostanie wpisany w trybie ukrytym. Zamiast cyfr widoczne będą znaki □□□

5 B. Otwarcie kodem Master

a. Dwukrotnie, (szybko, raz za razem) przyciśnij „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „SUPER”
b. Wprowadź kod Master. Na wyświetlaczu pojawi się napis „OPENEd”. Drzwi są otwarte.

Uwaga:
Jeśli odstęp pomiędzy dwoma naciśnięciami przycisku „Lock” będzie zbyt długi to pojawi się komunikat „Batt-H”. Powtórz, przyspieszając podwójne naciśnięcie przycisku „Lock” aż pojawi się komunikat „SUPER”.
Przycisk „Clear” kasuje wpisywany kod.

Jeśli przed wpisaniem kodu zostanie naciśnięty przycisk „Clear” to kod zostanie wpisany w trybie ukrytym. Zamiast cyfr widoczne będą znaki □□□

Fabryczne ustawienie zamka wprowadzi zamek w 15 min. czas blokady po 4-krotnym błędnie wprowadzonym kodzie.

6. ZMIANA KODU

Fabrycznie sejf ma ustawione dwa kody:

- kod Użytkownika – fabryczne ustawienie to 123456

- kod Master – fabryczne ustawienie to 000000.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, po zainstalowaniu baterii należy zmienić kody fabryczne na własne, indywidualne kody.

6 A. Zmiana kodu Master

a. Drzwi sejfu w pozycji otwartej (rygle schowane), naciśnij dwukrotnie „Clear”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ProG”

b. Wpisz „185015”, zatwierdź naciskając „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „Old”

c. Wprowadź istniejący kod Master (fabrycznie ustawiony kod Master to 000000), zatwierdź naciskając ”Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „NEW”

d. Wpisz nowy, sześciocyfrowy kod Master, zatwierdź naciskając „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „AGAIN”.

e. Wpisz ponownie sześciocyfrowy kod Master (ten sam co w punkcie „d”), zatwierdź naciskając „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „GooD”. Nowy kod Master został prawidłowo zaprogramowany.

6 B. Zmiana kodu Użytkownika w trybie hotelowym

(ustawiony fabrycznie).

Drzwi sejfu w pozycji otwartej (rygle schowane). Wpisz Twój kod o długości od 3 do 6 cyfr, zatwierdź naciskając „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSEd”. Zamek przechodzi w tryb „zamknięty” a kod Użytkownika jest zmieniony.

Uwaga: *Zmiana kodu Użytkownika w trybie hotelowym, jest bardzo prostą operacją. Aby zamknąć sejf (w trybie hotelowym) wystarczy jedynie wpisać kod i zatwierdzić przyciskiem „Lock”. Ten kod zostaje zapamiętany jako kod Użytkownika. I nie ma to znaczenia czy jest to stary czy nowy kod. Zamek jako aktualny przyjmuje zawsze kod po którym nastąpiło zatwierdzenie przyciskiem „Lock”. Proszę pamiętać iż akapit ten dotyczy jedynie trybu hotelowego.*

Fabrycznie ustawiona długość kodu Użytkownika wynosi od 3 do 6 cyfr.

6 C. Programowanie kodu Użytkownika w trybie domowym

(Proszę pamiętać iż fabrycznie ustawiony na sejfie jest Tryb hotelowy.Użytkownik sejfu podejmuje decyzję czy chce użytkować sejf w trybie hotelowym czy też zmienić ten tryb na domowy)

Z uwagi na fakt iż do zmiany kodu Użytkownika nie jest wymagana znajomość starego kodu Użytkownika *(wymagana będzie natomiast znajomość któregoś z kodów aby otworzyć drzwi sejfu)* w trybie domowym kod Użytkownika jest bardzo dobrze zabezpieczony przez przypadkową zmianą.

Aby zmienić kod Użytkownika należy wykonać poniższą operację.

a. Drzwi sejfu muszą być w pozycji otwartej (rygle schowane).
Teraz należy dokonać chwilowej zmiany trybu w jakim jest ustawiony zamek. Należy bowiem na chwilę przejść z trybu domowego w tryb hotelowy i od razu powrócić ponownie do trybu domowego. To chwilowe przejście, z trybu domowego na hotelowy i z powrotem na tryb domowy, uruchamia możliwość wpisania kodu, który następnie stanie się kodem Użytkownika, trwale zapamiętanym przez zamek.
W tym celu należy wykonać poniższe czynności.

„Clear” + „Clear” + „156899” + „Lock” + „100120” + „100110” + „Lock” + „Lock” + Nowy kod Użytkownika + “Lock”

Wyżej opisana procedura, rozpisana szczegółowo wygląda jak poniżej:

b. Dwukrotnie naciśnij przycisk „Clear”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ProG”.

c. Wpisz **„156899”** zatwierdź naciskając „Lock”.

Na wyświetlaczu ukaże się liczba 100110. Pierwsza cyfra będzie mrugać.

d. Wpisz 100120, aby ta liczba pojawiała się na wyświetlaczu. Pierwsza cyfra będzie mrugać.

e. Wpisz 100110 aby ta liczba pojawiała się na wyświetlaczu. Pierwsza cyfra będzie mrugać.

f. Naciśnij przycisk „Lock” (widoczna stanie się cyfra 471510)
g. Ponownie naciśnij przycisk „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „GooD”
h. Wprowadź swój nowy kod Użytkownika. Długość kodu to 3-6 cyfr, zatwierdź naciskając ”Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „CLOSEd”.

Objaśnienia:
Aby zmienić kod Użytkownika w trybie domowym należy wejść w ustawienia zaawansowane zamka. Powyższe podpunkty „c-g” opisują czynności jakie trzeba wykonać we wspomnianych ustawieniach zaawansowanych. Fabrycznie zapisane ustawienia zaawansowane zamka ukryte są pod liczbami 100120 oraz 471510. Jeśli zostaną wpisane inne cyfry (niż te widoczne w tych tu dwóch wymienionych liczbach), to ulec może sposób działania zamka. Zmiana będzie zależeć od tego która z cyfr zostanie zmieniona. Dokładny opis zakresu funkcji za jaką odpowiada każda cyfra znajduje się w punkcie „6.ZMIANA USTAWIEŃ ZAMKA”.

Gdy zakończycie Państwo operację z podpunktu „i” to komunikat „GooD” oznacza iż opuszczony został tryb zaawansowanego programowania. Stan sejfu jest wtedy taki iż drzwi są otwarte (rygle schowane) a zamek jest gotowy do nauczenia się nowego kodu, który zostanie na stałe wpisane w jego pamięć. Ten kod który teraz Państwo wpiszecie stanie się „trwałym” kodem Użytkownika. Kod Użytkownika można wielokrotnie zmieniać powtarzając operacje z punktu 4 C.

Fabrycznie ustawiona długość kodu Użytkownika wynosi od 3 do 6 cyfr.

7. ZMIANA USTAWIEŃ ZAMKA

Zamek posiada liczne funkcje, które można modyfikować stosownie do swoich wymagań.
Nie jest jednak wymagane wprowadzanie zmian i jak najbardziej można pozostać przy zapisanych ustawieniach fabrycznych.

Wszystkie ustawienia zamka kryją się za dwoma liczbami: 100120 oraz 471510. Każda z cyfr w tych dwóch liczbacj odpowiada za przypisane jej ustawienie sposobu działania zamka lub jest cyfrą nieaktywną (niewykorzystaną przez oprogramowanie). Liczby 100120 oraz 471510 to cyfrowa wizualizacja fabrycznych ustawień zamka.

Nawigacja czyli przejście do kolejnej cyfry (w ramach danej liczby) następuje poprzez naciśnięcie przycisku numerycznego na klawiaturze. Naciśnięcie przycisku sprawia iż wprowadzona zostaje dana cyfra i zaczyna migać kolejna cyfra. Powtórzenie tej operacji sześć razy pozwala zaprogramować cały widoczny zestaw sześciu ustawień.

Naciśnięcie „Lock” w dowolnym momencie pozwala przejść albo do drugiego zestawu sześciu ustawień albo zakończyć programowanie.

Graficznie nawigację poprzez ustawienia zamka można przedstawić jak poniżej:

Polecenie b)	Polecenie c)	**Pierwsze sześć ustawień zamka** (polecenia d-i)						Polecenie j)	**Drugie sześć ustawień zamka** (polecenia k-o)						Polecenie p)
"Clear" + "Clear"	156899 + "Lock"	1	0	0	1	2	0	"Lock"	4	7	1	5	1	0	"Lock"
Wejście w tryb programowania	*Przejście do pierwszych sześciu ustawień*	**Ukryty kod**	**Wyświetlanie kodu**	**Cyfra nieaktywna**	**Odczyt zdarzeń**	**Tryb hotelowy lub domowy**	**Cyfra nieaktywna**	*Zatwierdzenie pierwszych sześciu ustawień i przejście do kolejnych sześciu.*	**Liczba błędnych kodów**	**Długość kodu**	**Czas trwania blokady**		**Dezaktywacja kodu Master**	**Cyfra nieaktywna**	*Zatwierdzenie drugich sześciu ustawień i zakończenie operacji.*
		Przyciśnięcie dozwolonej cyfry pozwala przejść do kolejnego ustawienia.							Przyciśnięcie dozwolonej cyfry pozwala przejść do kolejnego ustawienia.						

a. Aby wejść w ustawienia zaawansowane zamka, drzwi sejfu muszą być w pozycji otwartej (rygle schowane).
b. Dwukrotnie naciśnij przycisk „Clear”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ProG”.
c. Wpisz **„156899”** zatwierdź naciskając „Lock”.

Liczba 100120 to fabrycznie zaprogramowane pierwsze sześć ustawień zamka.

Na wyświetlaczu ukaże się liczba 100120.

Pierwsza cyfra będzie mrugać.

Każda z cyfr w liczbie 100120 odpowiada za przypisane jej ustawienie sposobu działania zamka (lub jest pozycją nieaktywną).

d. Pierwsza cyfra (**1**00120) – **„ukryty” kod.**

Cyfra 0 – oznacza aktywowanie wyświetlanie kodu w postaciu ukrytej. Zamiast cyfr widoczne będą znaki □□□
Cyfra 1 – oznacza iż widoczne będą cyfry przy wprowadzaniu kodu.

Naciśnij odpowiednio 0 lub 1. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 1.
Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 1. Przechodzisz do kolejnej cyfry.

e. Druga cyfra (1**0**0120) – **wyświetlenie kodu po zamknięciu sejfu.**

Cyfra 0 – oznacza iż po zamknięciu zamka, nie wyświetli się kod zamknięcia
Cyfra 1 – oznacza iż po zamknięciu zamka, wyświetli się na chwilę kod zamknięcia. Opcja ta może być pomocna w trybie hotelowym.

Naciśnij odpowiednio 0 lub 1. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 0.
Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 0. Przechodzisz do kolejnej cyfry.

f. Trzecia cyfra (10**0**120) – pozycja nieaktywna.

Ta cyfra jest nieaktywana. Nie wpływa na ustawienia zamka.

Naciśnij 0. Przechodzisz do kolejnej cyfry.

g. Czwarta cyfra (100**1**20) – **odczyt zdarzeń**.

Cyfra 0 – oznacza dezaktywację funkcji odczytu zdarzeń
Cyfra 1 – oznacza aktywację funkcji odczytu zdarzeń

Naciśnij odpowiednio 0 lub 1. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 1.
Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 1. Przechodzisz do kolejnej cyfry.

h. Piąta cyfra (1001**2**0) – **wybór trybu pracy – hotelowy lub domowy.**

Cyfra 1 – oznacza pracę zamka w trybie domowym
Cyfra 2 – oznacza pracę zamka w trybie hotelowym

Naciśnij odpowiednio 1 lub 2. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 2.
Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 2. Przechodzisz do kolejnej cyfry.

i. Szósta cyfra (10012**0**) – pozycja nieaktywna.

Ta cyfra jest nieaktywana. Nie wpływa na ustawienia zamka.

Naciśnij 0. Zaczęła ponownie migać pierwsza cyfra.

j. Naciśnij „Lock” aby potwierdzić ustawienia pierwszych sześciu ustawień zamka i przejść do kolejnych sześciu ustawień zamka.

UWAGA: Jeśli podczas powyższych sześciu przyciśnięć cyfr, omyłkowo została wciśnięta inna cyfra, aby ją zmienić, nie należy przyciskać „Lock” (pkt „j.”) a ponownie wpisać kolejno wszystkie sześć cyfr aby uzyskać pożądaną liczbę na wyświetlaczu. Po wpisaniu szóstej cyfry zacznie bowiem ponownie migać pierwsza cyfra co pozwala na powtórzenie ponownego wpisywanie cyfr w tym zestawie ustawień.

Ustawienia zamka można wielokrotnie zmieniać. Wystarczy od początku rozpocząć powyższą procedurę.

Jeśli chcieliśmy zmienić jeszcze jakieś ustawienie a omyłkowo naciśnięty został przycisk „Lock” i widoczna jest druga liczba 471510 (której nie chcemy teraz zmieniać), wystarczy ponownie nacisnąć „Lock” i na wyświetlaczu pojawi się komunikat „GooD”. Oznacza to zakończenie trybu zmiany ustawień zamka. Można teraz od początku rozpocząć powyższą procedurę i przywrócić żądane ustawienie.

Na wyświetlaczu ukaże się druga liczba 471510.
Pierwsza cyfra będzie mrugać.

Każda z cyfr w liczbie 471510 odpowiada za przypisane jej ustawienie sposobu działania zamka (lub jest pozycją nieaktywną).

Liczba 471510 to fabrycznie zaprogramowane drugie sześć ustawień zamka.

k. Pierwsza cyfra (**4**71510) – **liczba akceptowanych błędnych kodów**.

Po wpisaniu określonej liczby nieprawidłowych kodów zamek przejdzie w tryb blokady. Widoczna tu cyfra wskazuje ile błędnych kodów można wpisać zanim zamek przejdzie w tryb czasowej blokady. Można wybrać cyfry od 1 do 9. Czyli zamek przejdzie w tryb blokady po 1 - 9 wpisanych błędnych kodach.

Naciśnij odpowiednio 1 - 9. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 4.
Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 4. Przechodzisz do kolejnej cyfry.

l. Druga cyfra (4**7**1510) – **długość kodu.**

Cyfra 3 – wymusza wpisywanie kodów 3-cyfrowych
Cyfra 4 – wymusza wpisywanie kodów 4-cyfrowych
Cyfra 5 – wymusza wpisywanie kodów 5-cyfrowych
Cyfra 6 – wymusza wpisywanie kodów 6-cyfrowych

Cyfra 7 – pozwala na wpisywanie kodów o różnej długości w przedziale od 3-cyfr do 6-cyfr.

Naciśnij odpowiednio 3 - 7. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 7.
Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 7. Przechodzisz do kolejnej cyfry.

m. Trzecia i czwarta cyfra (47**15**10) – **czas blokady zamka**.

Określamy tu jak długo będzie trwał czas blokady zamka. Można tu wpisać wartości od 00 do 99.
Przykład: Dla czasu blokady o długości 5 minut należy wpisać „0” w miejscu trzeciej cyfry oraz „5” w miejscu czwartej cyfry.

Naciśnij odpowiednio 00 - 99. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 15.
Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 1 i 5. Przechodzisz do kolejnej cyfry.

n. Piąta cyfra (4715**1**0) – **aktywowanie / dezaktywowanie kodu Master**.

Cyfra 0 – dezaktywuje kod Master, kodem Master nie będzie można już otworzyć zamka
Cyfra 1 – aktywuje kod Master, kodem Master będzie można otworzyć zamek

Naciśnij odpowiednio 0 - 1. Zacznie migać następna cyfra. Ustawienie fabryczne to 1 (zalecane).
Jeśli chcesz pozostawić ustawienie fabryczne, naciśnij 1. Przechodzisz do kolejnej cyfry.

o. Szósta cyfra (47151**0**) – pozycja nieaktywna.

Ta cyfra jest nieaktywana. Nie wpływa na ustawienia zamka.

Naciśnij 0. Zaczęła ponownie migać pierwsza cyfra.

p. Naciśnij „Lock” aby zatwierdzić drugi zestaw sześciu ustawień zamka. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „GooD”. Procedura jest zakończona.

Przykład 1:
Zmiana trybu hotelowego na domowy (pozostałe ustawienia zgodne z fabrycznymi).
Procedura do wykonania:
Drzwi otwarte (rygle schowane)
Naciśnij:
„Clear” + „Clear” + „156899” + „Lock” + „100110” + „Lock”* + „Lock”
*To naciśnięcie “Lock” zatwierdza istniejący drugi zestaw sześciu ustawień bez konieczności wpisywania cyfr.

Przykład 2:
Zmiana ilości akceptowanych błędnych kodów – nowa ilość: 3 błędne kody
(pozostałe ustawienia zgodne z fabrycznymi).

Procedura do wykonania:
Drzwi otwarte (rygle schowane)
Naciśnij:
„Clear” + „Clear” + „156899” + „Lock” + „Lock”* + „371510” + „Lock”
*To naciśnięcie “Lock” zatwierdza istniejący pierwszy zestaw sześciu ustawień bez konieczności wpisywania cyfr.

Przykład 3:
Przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych.

Procedura do wykonania:
Drzwi otwarte (rygle schowane)
Naciśnij:
„Clear” + „Clear” + „156899” + „Lock” + „100120” + „Lock” + „471510” + „Lock”

8. ODCZYT ZDARZEŃ

Zamek umożliwia sprawdzenie do 100 ostatnich otwarć sejfu.

a. Drzwi sejfu muszą być w pozycji otwartej (rygle schowane)

b. Przyciśnij „Clear” + „Clear” + „264580” + „Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „RECORD” a następnie pojawi się 6-cyfrowa liczba.

- Każdy rejestr otwarcia składa się z dwóch ekranów
- Pierwszy ekran pokazuje datę kiedy zamek był otwarty

Rok Miesiąc Dzień

- Druki ekran pokazuję czas i metodę otwarcie sejfu

Godzina Minuta Metoda

Metody otwarcia sejfu:
Cyfra 1 – kod Użytkownika
Cyfra 2 – Kod Master
Cyfra 3 – klucz awaryjny

Przykład:

Ekran pierwszy:

Widoczna jest liczba 200513

Oznacza to iż sejf był otwarty 13 maja 2020 roku.

Drugi ekran pokazuje: 1347-2

Oznacza to iż sejf był otwarty o 13:47.
Metoda otwarcia: kod Master.

Jak nawigować pomiędzy kolejnymi odczytami zdarzeń?

- Naciśnij „2” aby cofnąć się w czasie o jedno zdarzenie
- Naciśnij „8” aby przesunąć w przód w czasie (ku teraźniejszości) o jedno zdarzenie
- Naciśnij „4” aby pokazać pierwszy ekran
- Naciśnij „6” aby pokazać drugi ekran
- Naciśnij „5” aby przejść do ostatniego otwarcia
- Naciśnij „Clear” aby zamknąć odczyt zdarzeń.

9. USTAWIENIE DATY I GODZINY

Aby móc korzystać z odczytu zdarzeń należy ustawić zegar zamka czyli datę i godzinę.

a. Drzwi sejfu muszą być w pozycji otwartej (rygle schowane)
b. Naciśnij „Clear” + „Clear”, Na wyświetlaczu pojawi się napis „ProG”.
c. Wpisz „501508”, zatwierdź naciskając ”Lock”. Na wyświetlaczu pojawi się napis „DATE” a następnie pojawi się 6-cyfrowa liczba 000000
    - Pierwsza i druga cyfra to rok (np. wpisanie cyfry 20 oznacza rok 2020)
    - Trzecia i czwarta cyfra to miesiąc (np. wpisanie cyfry 05 oznacza maj)
    - Piąta i szósta cyfra to dzień (np. wpisanie cyfry 13 oznacza trzynasty dzień)

Widoczna tu data to 13 maja 2020 roku

d. Naciśnij „Lock” zatwierdzając ustawienia daty. Następnie trzeba ustawić zegar czyli czas:

Godzina Minuty Sekundy

    - Pierwsza i druga cyfra oznaczają godzinę
    - Trzecia i czwarta cyfra oznaczają minuty
    - Piąta i szósta cyfra oznaczają sekundy

e. Naciśnij „Lock” aby zatwierdzić ustawienia. Na wyświetlaczu pojawi się napis „GOOD”. Oznacza to iż data i godzina zostały ustawione.

10. SPRAWDZENIE STANU BATERII

W celu sprawdzenia stanu baterii, na drzwiach zamkniętych, naciśnij „Lock”. Jeśli stan baterii jest dobry to na wyświetlaczu pojawi się napis „BATT-H”. Jeśli stan naładowania baterii będzie niski to na wyświetlaczu pojawi się napis „BATT-L” i należy wtedy wymienić baterie.

11.OTWARCIE SEJFU KLUCZEM AWARYJNYM

Na wyposażeniu sejfu znajdują się dwa klucze do awaryjnego otwarcia sejfu.

Aby otworzyć sejf kluczem awaryjnym należy:

a. Usunąć zaślepkę „P”
b. Umieścić klucz i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Można otworzyć drzwi.

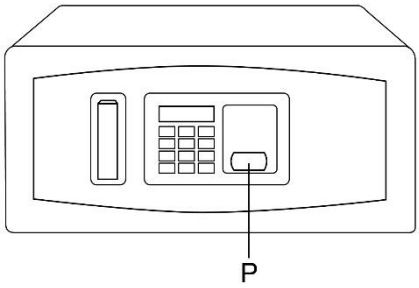

<u>UWAGA!</u> KLUCZY DO SEJFU NIE MOŻNA PRZECHOWYWAĆ W JEGO WNĘTRZU.

UŻYCIE KLUCZA AWARYJNEGO JEST NIEZBĘDNE W PRZYPADKU ROZŁADOWANIA BATERII

12.ZAKOTWIENIE SEJFU

Z uwagi na swoją niewielką masę, sejf wyposażony jest w cztery otwory. Znajdują się one na dnie sejfu. Umożliwiają one solidne zakotwienie sejfu do podłoża (podłogi / spodu szafy itp.)

W razie jakichkolwiek pytań czy niejasności prosimy o kontakt ze Sprzedawcą sejfu.

Chubbsafes
Trusted the world over.