









Skrócona instrukcja obsługi

Strona 1 z 2

a) Otwieranie kodem otwarcia












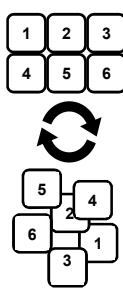









Klawisz	Sygnal	Opis
	 (po każdym naciśnięciu klawisza)	Wprowadzenie kodu otwarcia
Rygiel otwarty		Dioda LED świeci się podczas procesu otwierania
Zakończenie procedury otwarcia	 =  otwarty	 =  błąd
Po 3 sek.	 Należy przekręcić klamkę	Drzwi są otwarte

* Przykłady w oparciu o ustawiony kod fabryczny

b) Zamykanie

Klawisz/Przykład	Sygnal	Opis
Należy docisnąć drzwi		Drzwi powinny dokładnie przylegać do korpusu.
Należy zamknąć klamkę/rygiel		Klamka przesunięta o 90 °
		Następuje zamknięcie rygla
Sygnal zakończenia procesu zamykania	 =  zamknięty	  = Rygiel zablokowany

c) Zmiana kodu otwarcia*


















	Klawisz / Opis		Sygnal	
	   3sek    Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 3sek.	 3sek	3 x   	
	 Należy wprowadzić aktualny kod otwarcia			2 x   
	 Należy wprowadzić nowy kod otwarcia  Należy powtórzyć nowy kod otwarcia 			1 x   

*Zmiana kodu jest możliwa wyłącznie przy otwartym ryglu/ Przykład w oparciu o ustawiony kod fabryczny.




Skrócona instrukcja obsługi

Strona 2 z 2

d) Otwieranie Superkodem*

Klawisz	Sygnal	Opis
* 9 sek.	  9sek.    	Rozpoczęcie otwierania Superkodem
1 1 1 1 1 1 1	  (po każdym naciśnięciu klawisza)	Wprowadzanie aktualnego Superkodu
Rygiel otwarty		Dioda LED świeci się podczas procesu otwierania
Zakończenie procedury otwarcia	   =  otwarty	  =  Błąd
Po około 3 sek.	 Należy przekręcić klamkę drzwi	Drzwi są otwarte

* Przykłady w oparciu o ustawione kody fabryczne

-  Przed uruchomieniem należy pamiętać o zmianie wszystkich kodów fabrycznych. Wszystkie informacje dotyczące zaprogramowanych kodów znajdują się w pełnej wersji tej instrukcji.
-  Nie należy manipulować klamką dopóki zamek całkowicie się otworzy (Dioda LED zaświeci się dwukrotnie) Pomiędzy wprowadzeniem kodu a przesunięciem klamki powinny upłynąć co najmniej 3 sekundy.
-  Po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu proces można potwierzyć jeszcze trzykrotnie. Po czterokrotnym błędnie wpisanym kodzie następuje 5-minutowa blokada (Blokada manipulacyjna). Co 8 sekund zapala się dioda LED i słychać krótki sygnał dźwiękowy. Należy unikać naciskania klawiatury podczas działania blokady manipulacyjnej. Wydłuża to czas blokady.

Pełna wersja niniejszej instrukcji jest do pobrania pod następującym linkiem:

<https://gst-tresore.de/zubehoer/schloesser/ml18-1-basic.html>

